

# NAVIO 4301

## VARTOTOJO INSTRUKCIJA



## **Sveikiname naujus GPS vartotojus!**

Produkte gali būti pasikeitimų be išankstinio įspėjimo. Atsiprašome, jei tai sukels nepatogumų. Mūsų kompanija neprisiima atsakomybės dėl vartotojo prarastų duomenų, jei jis laiku neatliks išsaugojimo.

Ši instrukcija buvo atidžiai patikrinta, bet mes neatmetame galimybės, kad gali pasitaikyti vienas kitas netikslumas. Jei jūs ką nors pastebėjote, prašome kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių.

Prašome perskaityti vartojimo instrukciją atidžiai ir naudoti tik originalius gamintojo priedus, kad būtų išvengta galimų sutrikimų ir gedimų. Naudojant sistemą su netinkama programine įranga ar jungiant netinkamus išorinius įrenginius, gali atsirasti defektų, dėl kurių bus nevykdoma garantija ir tai gali net sukelti pavojų jums ir aplinkiniams. Kompanija neprisiima dėl to atsakomybės.

Elektroniniai žemėlapiai paprastai neatitinka realios situacijos keliuose, jei jie yra remontuojami. Tokiu atveju prašome laikytis vietinių eismo taisyklių ir reguliuojamo eismo ženklų. Įrenginio valdymas vairuojant nerekomenduotinas. Kompanija neatsako už eismo įvykius, kurie įvyktų dėl minėtos priežasties.

## **Atsargumo priemonės**

01. Nekratykite ir nedaužykite įrenginio. Grubus naudojimasis su įrengimu gali privesti prie duomenų praradimo ar blogai užsikrauti failai.
02. Laikykite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių ar aukštos temperatūros, apsaugant bateriją ir įrenginį.
03. Saugokite įrenginį nuo drėgmės ir lietaus. Jei vanduo patektų į vidų, įrenginys gali sugesti nepataisomai.
04. Saugokite įrenginį nuo smėlio dulkių ar dulkių šaltinių.
05. Įrenginiui veikiant šalia sklindančių stiprių radio bangų ar radioaktyvių spindulių, gali sutrikti jo veikimas.
06. Įkiškite kištuką į rozetę tinkamai, kad išvengti elektros nuotėkio.
07. Įsitikinkite, kad visi laidai yra tinkamai ir saugiai pajungti į įrenginį, kad būtų išvengta sutrikimų ir gedimų dėl netvarkingo pajungimo.
08. Nespauskite stipriai LCD ekrano; venkite tiesioginių saulės spindulių į LCD ekraną; priešingu atveju gali atsirasti gedimų. Valykite atsiradusias dulkes nuo ekrano su minkšta ir švelnia šluoste.
09. Jei įrenginys sugedo, siųskite jį remontuoti įgaliojamam atstovui.
10. Reguliariai darykitės SD/MMC kortelės duomenų kopiją į kompiuterį, kad išvengtumėt duomenų praradimo.
11. Atkreipkite dėmesį į media failų suderinamumą. Tik failai, atitinkantys šių taisyklių

aprašymą, gros.

12. Filmai, muzika ir vaizdai gali būti kopijuojami. Šių failų grojimas be leidimo gali pažeisti autorines teises.

13. Nenaudokite metalinių daiktų, kad nesukelt trumpo sujungimo pakrovėjui ar įrengimui. Tai gali būti įrenginio gedimų pasekmė.

14. Laikykite įrenginį atokiau nuo šilumos šaltinių.

15. Naudokitės įrenginių padėję jį ant lygaus paviršiaus. Naudojantis įrenginiu laikant jį ant antklodės, pagalvės ar kilimo gali sukilti jo temperatūra ir sugadinti įrenginį.

16. Kuomet sistema vykdo skaitymo-įrašymo veiksmą į atminties kortelę – neišimkite jos, nes tai gali privesti prie duomenų praradimo ar net sistemos gedimo.

17. Neišjunkite įrenginio kuomet navigacijos sistema veikia, ar leidžiate filmą, muziką ar peržiūrinėjate paveikslukus.

18. Nelaikykite baterijų ir neįkraudinėkite baterijų šaltose ar karštosiose aplinkose, nes tai gali neigiamai paveikti tinkamam baterijų veikimui.

19. Laikykite baterijas ir jų pakroviklius vietose, nepasiekiamose vaikams.

20. Neteisingai pakeitus baterijas gali sukelti sprogimą. Išmeskite panaudotas baterijas pagal pateiktus nurodymus.

21. Naudokite ir keiskite baterijas tik pagal gamintojo nurodymus.

22. Laikykite įrenginį vaikams nepasiekiamose vietose, kai jis yra įkraunamas.

23. Šiurkštus sutrenkimas ar numetimas gali sugadinti įrenginį. Elkitės atsargiai.

24. Neleiskite didelio garso per ausines, nes tai gali pažeisti jūsų klausą ar net sukelti laikiną klausos pablogėjimą.

25. Primygtinai perspėjame ilgai negroti dideliu garsu per išorinius garsiakalbius. Ilgas grojimas dideliu garsu gali deformuoti garsiakalbius.

### **1 dalis. Sveiki atvykę!**

Sveiki atvykę. Kalbant apie GPS navigacijos funkciją, navigacija palaiko tokias papildomas funkcijas kaip video ir audio grojimas ir žiūrėjimas, paveiksliuku peržiūrėjimas ir knygos skaitymas, etc.

Greitas programų valdymas, paprastas ir suprantamas meniu.

Naujų energijos taupymo technologijų dėka yra užtikrintas patikimas ir ilgas įrenginio naudojimas..

Duomenų perdavimas: bendrauja su kompiuteriu USB kabelio pagalba.

Puikus įrenginio jautrumas: tikslus ir grietas koordinačių nustatymas užtikrina kelionės komfortą.

MP3/MP4 grotuvo funkcijos padės jums atsikratyti nuobodulio bei kelionės monotonijos.

Jūs galite juo naudotis bet kur ir bet kada – vairuojant, vaikstant pėsčiomis, važiuojant dviračiu ar laukiant susitikimo.

## 1.1 Pakuotės sąrašas

Įsitikinkite, kad pakuotėje yra visi navigacijos priedai:



Pagrindinis įrenginys




Automobilinis pakrovėjas



Mini USB kabelis



Pakrovējas (nebūtinai)

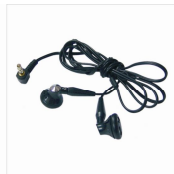

Ausinēs (nebūtinai)



Lietimo pieštukas



Laikiklis



SD kortelē su žemēlapiais (nebūtinai)

Jei skiriasi pakuotės turinys nuo aukščiau paminėtų, tai pakuotės turinys laikomas tinkamu.

Dėl bet kurių defektuotų elementų prašom kaip galima skubiau kreiptis į pardavėją ar jo atstovą.

## **1.2 Kaip naudotis šia instrukcija.**

Kad geriau pažinti įrenginį, atidžiai perskaitykite šią naudojimosi instrukciją.

Skaitant jūs pamatysite keletą papildymų kaip:

[Pastaba.]: Tai žymi atitinkamą interpretavimą arba paaiškinimą.

[Nuoroda]: Tai nurodo papildomą informaciją.


[Perspėjimas]: Tai nurodo atitinkamas pastabas ir perspėjimus. Prašome atkreipti į tai dėmesį, priešingu atveju tai gali sukelti jums ar kitiems asmenims žalingą poveikį.

Ši naudojimosi instrukcija taikoma tik navigacijai.

## **2 Dalis. Įžanga**

Ši dalis pateikia informaciją apie išorinius elementus ir bendras instrukcijas, leidžiančias jums susipažinti su pagrindinėmis operacijomis.

## 2.1 Produkto išorė

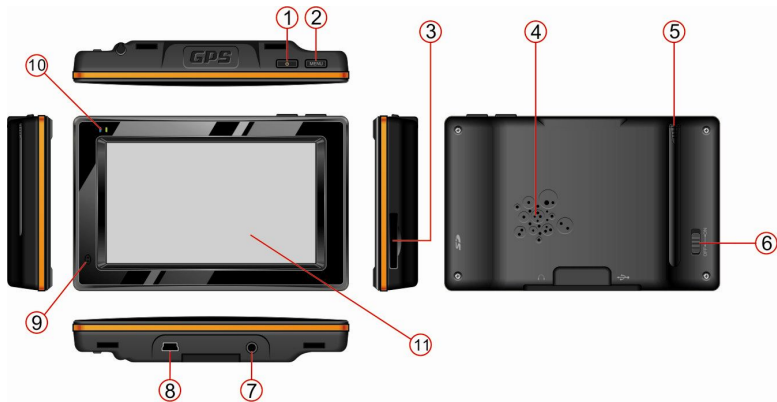



1	Miego mygtukas	Įrenginio budėjimo režimo mygtukas.
2	Meniu mygtukas	Naudojamas, norint grįžti į sistemos aplinką.
3	SD/MMC kortelės anga	Angos viduje laikosi SD/MMC atminties kortelė, kuri laiko savyje žemėlapių programas, žemėlapių duomenis ir vartotojo failus. Neišiminkite jos naudojimosi metu.
4	Garsiakalbiai	Naudojami grojant audio failus ar navigacijos balsui ir muzikai.
5	Lietimo pieštukas	Naudojamas bakstelti ar rašyti ant ekrano; išimkite kai reikia juo pasinaudoti, ir padėkite atgal, kai nesinaudojate.
6	Įjungimo mygtukas	Naudojamas įjungti/išjungti sistemą.
7	Ausinių jungtis	Naudojamas norint pajungti ausines
8	Minis USB jungtis	Naudojamas bendraujant su kompiuteriu mini USB kabelio pagalba
9	MIC	Tai bluetooth laisvų rankų mikrofonas
10	Indikacinė lemputė	Mėlyna šviesa žymi bluetooth funkciją (šviečianti lemputė reiškia esant ryšiui su įrenginiu, mirksinti – atsijungus nuo įrenginio); raudona šviesa žymi krovimąsi; žalia šviesa žymi pilną pasikrovimą.

11	Lietimo ekranas	Pateikia ekrano turinį; bakstelkit, norėdami atlikti veiksmus
----	-----------------	---

## 2.2 Srovės tiekimas ir navigacijos pakrovimas

Kuomet GPS navigacija yra naudojama pirmąjį kartą arba ilgą laiką ji nebuvo naudojama, būtina pilnai pakrauti baterijas MINI USB kabelio pagalba.

### 2.2.1 Srovės tiekimas

Navigacija gali būti pakraunama dviem būdais, t.y. baterijomis arba MINI USB kabeliu. Kuomet įrenginys nepajungtas prie pakrovėjo, tai GPS navigacija kraunasi nuo ličio baterijų. Pakrovimo ikona [  ], esanti viršutiniame dešiniajame ekrano kampe arba pakrovimo juosta [  ], esanti įkrovimo nustatymų skyriuje, rodo kiek baterijos pakrovimo yra likę.

Pajungus GPS navigaciją per MINI USB pakrovėją – krovimasis vyksta iš išorės srovės. [Pastaba] Šiame įrenginyje yra įmontuota neišimama ličio baterija. Pilno užkrovimo užtenka apie 3 valandas įrenginio naudojimui taupymo režime (naudojant minimum ekrano apšvietimą). Šis 3 valandų terminas yra paskaičiuotas GPS programos naudojimui. Naudojant kitas programas kitiems tikslams, kaip pvz. audio ar video, įrenginio baterijos resursas gali būti trumpesnis nei 3 valandos.

[Perspėjimas] Šiame įrenginyje yra įmontuota neišimama baterija. Prašome jos neišmontuoti ir nepažeidinėti jos mechaniškai. Netinkamas baterijos naudojimas gali

sukelti sprogimą ar nuodingų medžiagų išsiliejimą.

### **2.2.2 Pakrovimas su pakrovėju**

Naudojantis GPS navigaciją pirmąjį kartą arba jei juo nebuvo naudotasi ilgą laiką, navigaciją būtina iš naujo pilnai pakrauti, naudojant MINI USB adapterį.

1. Pajunkite DC adapterio įvadą į srovės šaltinio įvadą, esantį GPS navigacijos apačioje.
2. Kitą įvadą pajunkite į srovės lizdą (arba kompiuterį), kad krautūsi.

[Pastaba] Jei krovimosi lemputė mirksi raudonai tai reiškia, kad įrenginys kraunasi. Laukit, kol įrenginys pilnai pasikraus. Neatjunkite adapterio krovimosi metu. Kai įrenginys pasikraus – indikatoriaus lemputė švies žalia spalva. Laiku pakraukite įrenginio baterijas.

### **2.2.3 Pakrovimas automobiline pakrovėju.**


1. Pajunkite vieną automobilinio pakrovėjo galą į MINI USB įrenginio jungtį.
2. Kitą galą junkite į cigarečių prisidėjimo kištuką.

[Perspėjimas] Automobilinį pakrovėją junkite tik tada, kuomet automobilis yra užvestas, priešingu atveju automobilio užvedimo metu gali įvykti energijos perteklius, dėl kurio įrenginys gali sugesti.

## **2.3 Pagrindiniai veiksmai**


### **2.3.1 Įjungti/išjungti ir greitas paleidimas**

1. Įjungti/išjungti

Paspauskite įjungimo mygtuką [  ], esantį GPS nugarėlėje, ON reiškia įjungta, OFF reiškia išjungta.

[Perspėjimas] Kuomet įrenginys yra transportuojamas iš vienos vietos į kitą – iš pradžių prieš paleidžiant įrenginį, leiskite jam prisirasti prie esamos aplinkos. Nes drėgmės svyravimas ar galimas drėgnumas įrenginyje paleidžiant gali sukelti vidinį trumpą sujungimą.

## 2. Greitas paleidimas

Paspauskite įjungimo mygtuką [  ], esantį navigacijos viršuje ir dar kartą spauskite, norėdami kuriam laikui nedirbti su navigacija. Sistema įeis į budėjimo režimą. Kuomet jūs dar sykį paspausite šį mygtuką, įrenginys susiaktyvins ir jūs tęssite darbą nuo ten, iš kur ir išėjote.

[Pastaba] Jei norite taupyti baterijų energiją, galite spustelti mygtuką žemyn, atjungdami pagrindinį srovės tiekimą.

### 2.3.2 Sistemos perkrovimas

Kada sistema nereaguoja, spauskite įjungimo mygtuką, kad sistema išsijungtų ir persikrautų.

### **3. Spaudžiant įjungimo mygtuką įrenginys nei įsijungia nei išsijungia.**

[Perspėjimas] Jei sistema užstringa, perkovimo metu neišsaugota informacija bus prarasta. Reguliariai išsisaugokite duomenis.

#### **2.3.3 Rėmų naudojimas navigacijos pritvirtinimui**

Automobiliniai rėmai susideda iš rėmo ir laikiklio. Naudojantis GPS navigacija automobilyje, prašome ją pritvirtinti rėmuose ant priekinio stiklo ar priekinės panelės. [Perspėjimas] Atsargiai tvirtinkite rėmus. Įsitikinkite, kad pritvirtinta GPS navigacija neužstos jums matomumo vairuojant. Įsitikinkite, kad navigacija yra tvirtai pritvirtinta. Netvirtinkite ten, kur yra oro pagalvės. Netvirtinkite arti oro pagalvių prisipūtimo vietų.

#### **2.3.4 Naudojimasis lietimo pieštuku**

Naudojamasi lietimo pieštuku dirbant su GPS navigacija. Saugokite jį.

1. Bakstelėjimas: Bakstelėkite vieną sykį į ekraną pieštuko galiuku.
2. Dvigubas bakstelėjimas: greitai bakstelėkite ekraną du kartus pieštuko galiuku.
3. Tempti: Bakstelėkite vienoje vietoje su galiuku ir braukite juo per ekraną.

[Perspėjimas] Lietimo pieštukas su sulaužytu galiuku, šratinis pieštukas, o taip pat ir bet kurie aštrūs ar šiurkštūs daiktai gali subraižyti ir sugadinti LCD ekraną. Naudokite tik gerą ir nepažeistą lietimo pieštuką. Nenaudokite lietimo pieštuko, jei jo galas yra pažeistas.

### 2.3.5 Naudojantis SD/MMC atminties kortele

Reikalinga programa, žemėlapių duomenys ir media failai yra saugomi pridėtoje SD/MMC kortelėje. Tinkamai įdėkite kortelę į kortelių lizdą.





[Perspėjimas] Neišimkite kortelės, kuomet naudojate navigaciją ar leidžiate media failus.

1. Stipriai nespauskite ir nelankstykite SD/MMC kortelės. Saugokite SD/MMC kortelę nuo kritimų ir sutrenkimų.
2. Nelaikykite kortelės drėgnose ir karštosiose aplinkose. Laikykite kortelę toliau nuo aukštų temperatūrų ir tiesioginių saulės spindulių. Laikykite kortelę toliau nuo skysčių ir korozinių medžiagų.

3. Atkreipkite dėmesį kuria puse reikia įdėti kortelę į lizdą. Neteisingai dedant kortelę, galite sugadinti ją arba jos lizdą.

## **2.4 Pajungimas prie kompiuterio**

Pajungus kompiuterį per mini USB laidą prie navigacijos, jūs galėsite kopijuoti duomenys iš navigacijos į kompiuterį ir atvirkščiai.

1. Įsitikinkite, kad navigacija yra įjungta.
2. Įsitikinkite, kad mini USB galas [  ] yra pajungtas prie USB jungties, esančios įrenginio kairėje pusėje ir standartinis USB galas [  ] yra pajungtas prie kompiuterio USB jungties.
3. Sėkmingai pajungus, kompiuteris automatiškai atpažins naująjį įrenginį.
4. Baigus duomenų apsaugimui, ištraukite mini USB kabelį ir navigacija automatiškai grįš į buvusią aplinką.

[Perspėjimas] Duomenų apsaugojimas: Prieš atnaujinant duomenis, prašome prieš tai nukopijuokite duomenis į išorinį saugojimo įrenginį. Pardavimo kompanija neatsako už bet kokių duomenų sugadinimą ar praradimą.


[Perspėjimas] Įrenginio komunikavimo su kompiuteriu metu žemiau paminėti veiksmai gali sutrikdyti duomenų perdavimą į įrenginį ir perduodami duomenys gali būti prarasti:

1. Ištrauktas mini USB kabelis.
2. Ne laiku paspaustas išjungimo mygtukas.


### 3. Sistemos perkrovimas.

## 2.5 Pagrindinė aplinka ir pagrindinių funkcijų aprašymas

### 1. Sistemos aplinka:

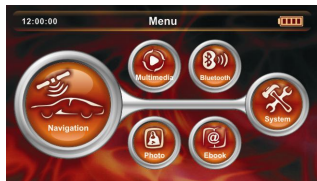

4311 Sistemos aplinka

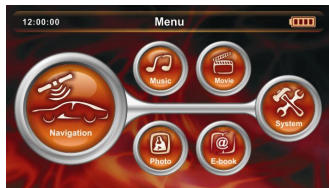

4301 Sistemos aplinka

### 2. Funkcijų aprašymas :

Navigacija	Atsidaro navigacijos žemėlapis
Media	Video grotuvas: groja wmv/mpeg/mpg/mp4/3gp/asf ir avi formatus video failus; palaiko perstūmimą į priekį, pauzę, ir rodymą per visą

	ekraną. Audio grotuvas: palaiko WMA9, MP3 ir WAV formatų audio failus; groja pasirinktinai, iš eilės arba pasikartojančiai.
Vaizdai	Paveiksliukai: palaiko JPG, JPEG, BMP ir PNG formatų failus; leidžia pasukti vaizdą, padidinti/sumažinti ir automatiškai rodyti vaizdus.
eKnyga	eKnyga: galima skaityti TXT-formatų failus; leidžia pasirinkti puslapius.
Sistema	Čia galima nustatyti garsą, pakrovimą, apšvietimą, datą ir laiką, kalbas, o taip pat ir sistemos informaciją.

## 2.6 GPS navigacijos priežiūra

Tinkama GPS navigacijos priežiūra leis jums sklandžiai naudotis navigacija ir pramogomis. Prižiūrėkite navigaciją atsižvelgdami į žemiau išdėstytą, kas užtikrins jums ilgą naudojimąsi navigaciją be jokių gedimų.

Ekranų apsaugojimas: Stiprus paspaudimas į ekraną gali jį sugadinti. Naudokitės tik lietimosi pieštuku bakstelėjant GPS navigacijos ekraną. Ekraną valykite tik su švelnia medžiaga, sudrėkinta specialiu tokiems ekranams skirtu skysčiu. Venkite purkšti tiesiai

ant ekrano.

[Perspėjimas] būtina valant ekraną, išjunkite GPS navigaciją. Nenumeskite: stiprus kritimas ar sutrenkimas gali sugadinti ekraną arba kitas lengvai pažeidžiamas dalis.

[Perspėjimas] Atsitiktiniai sugadinimai netaikomi kaip garantinis remontas. Venkite dirbti su navigacija, esant tokioms aplinkybėms: didelė temperatūrų kaita; aukšta temperatūra (virš 60°C), žema temperatūra (žemiau 0°C), aukšta įtampa, dulkės, statinės iškrovos, drėgmė. Laikykite įrenginį toliau nuo skysčių, sukeliančių eroziją ir koroziją, ir nemerkitė įrenginio į jokių skysčių. Venkite spindulinių trukdžių: spinduliniai trukdžiai iš kito šaltinio gali įtakoti navigacijos ekrano vaizdai. Pašalinkite spinduliavimo šaltinį ir navigacijos ekranas atsistatys į normalią būseną.

[Perspėjimas] Jei keliaujate oro transportu, rekomenduojama, kad jūsų bagažą su navigacija viduje tikrintų X-spinduliais. Venkite tikrinimo magnetiniu ieškimu (praėjimas pro kurį paprastai praeinama) ar magnetiniu strypu (rankinis tikrintojo įtaisas).

Šie įrenginiai gali sukelti duomenų praradimą, dėl kurių pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės.

Venkite tiesioginės stiprios šviesos: laikykite GPS navigaciją nuo tiesioginės stiprios šviesos ir ultravioletinių spindulių, kad prailgintumėt navigacijos tarnavimo laiką.

### **3 Dalis. Grojimo funkcija**


Ši dalis aprašo kaip naudotis GPS navigacijos audio grotuvu – klausytis mėgiamos muzikos ar naudotis kaip mobiliu MP3 grotuvu.

### 3.1 Savybės







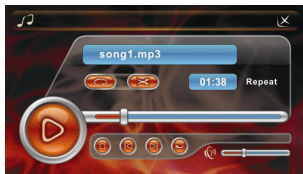

Audio grotuvas palaiko WMA, MP3 ir WAV formatų failus. Jūs galite nustatyti grojimo eiliškumą. Prieš paleidžiant muziką – prašome nukopijuoti audio failus į bet kurį kortelės aplanką.





### 3.2 Aplinka ir valdymas

1. Paspauskite "Media"\"Music" mygtuką; bakstelkite norimą dainą, kad susiaktyvintų audio grotuvas kaip ir parodyta paveiksliuke 3-1.



Pav. 3-1 Audio grotuvas





	Uždaryti	Bakstelkite norint uždaryti audio grotuvą
	Groti	Parodo, kad daina buvo sustabdyta ar pristabdyta; bakstelėkite norėdami pratęsti grojimą
	Pauzė	Parodo, kad daina grojama; bakstelėkite norėdami pristabdyti
	Sustabdyti	Bakstelėkite norėdami sustabdyti grojimą
	Paskutinis	Bakstelėkite norėdami groti paskutinįjį failą
	Kitas	Bakstelėkite norėdami groti kitą failą
	Garso nustatymas	Tempkite su lietimo pieštuko galiuku ekrane į kairę ar į dešinę norėdami nustatyti garsą. Tempkite į kairę garso sumažinimui ir į dešinę – padidimui.
	Eigos grojimo nustatymas	Tempkite su lietimo pieštuko galiuku ekrane į kairę ar į dešinę norėdami nustatyti grojimo eigą. Tempkite į kairę norėdami grįžti atgal į tam tikrą


		grojimo vietą ir į dešinę, jei norite groti toliau nuo tam tikros vietos.
	Atgal	Bakstelėkite norėdami pažiūrėti aplanko failus.
	Praėjęs laikas	Bakstelėkite norėdami pažiūrėti kiek laiko jau groja failas.
	Pasikartojantis grojimas	Groja esamo aplanko dainas iš naujo.
	Grojimas pasirinktinai	Groja pasirinktinai esamo aplankas dainas.

2. Pasižiūrėkite į paveiksluką 3-2.



Pav. 3-2 audio aplankas

	Uždaryti	Spauskite, norėdami uždaryti esamą aplanką.
	Paskutinis	Spauskite, norėdami pažiūrėti paskutinįjį puslapį.
	Kitas	Spauskite, norėdami pažiūrėti kitą puslapį.
	Atgal	Spauskite, norėdami grįžti į pagrindinį šių dainų aplanką.

 song1. mp3	Įrašo pavadinimas ir formatas	Paspauskite, norėdami pažiūrėti įrašo pavadinimą ir jo formatą.
---	----------------------------------	--

#### **4 Dalis. Vaizdų peržiūros funkcija**

Ši dalis aprašo kaip galima peržiūrėti paveikslukus GPS navigacijos vaizdų peržiūros pagalba.

##### **4.1 Savybės**





1. Palaiko JPG, JPEG, BMP ir PNG. formatus.
  2. Leidžia pasukti, rodyti per visą ekraną ir automatiškai rodyti visus vaizdus.
- Prieš peržiūredami vaizdus, prašome perrašyti failų aplanką į bet kurį aplanką kortelėje.






##### **4.2 Aplinka ir valdymas**

1. Sistemos meniu paspauskite “Photo” mygtuką, paspauskite ant bet kurio paveiksluko, kad suaktyvint peržiūrą, kaip parodyta paveiksluke 4-1.



Pav. 4-1 vaizdų peržiūra





	Uždaryti	Paspauskite, norėdami uždaryti peržiūrą.
	Visas ekranas	Paspauskite, norėdami paveiksluką žiūrėt per visą ekraną.
	Sukti pagal laikrodžio rodyklę	Paspauskite, norėdami pasukti paveiksluką 90° kampu pagal laikrodžio rodyklę.
	Sukti prieš laikrodžio rodyklę	Paspauskite, norėdami pasukti paveiksluką 90° kampu prieš laikrodžio rodyklę.

	Paskutinis	Paspauskite, norėdami pažiūrėti paskutinį paveiksluką esamo aplanko.
	Kitas	Paspauskite, norėdami pažiūrėti kitą paveiksluką esamo aplanko
	Atgal	Paspauskite, norėdami įeiti į aplanką, norimo paveiksluko pasirinkimui.
	Automatinis rodymas	Paspauskite automatiniam paveikslukų rodymui, esančių tame pačiame aplanke.
	Failo pavadinimas ir formatas	Paspauskite, norėdami pažiūrėti failo pavadinimą ir jo formatą.

2. Pasižiūrėkite į paveiksluką 4-2 - nuotraukų aplanko aplinką.



Pav. 4-2: nuotraukų aplanko aplinka

	Uždaryti	Paspauskite, norėdami uždaryti esamą aplanką.
	Paskutinis	Paspauskite, norėdami pažiūrėti paskutinį puslapį.
	Kitas	Paspauskite, norėdami pažiūrėti kitą puslapį.
	Atgal	Spauskite, norėdami grįžti į pagrindinį aplanką.



Nuotraukos  
pavadinimas ir  
formatas

Paspauskite, norėdami pažiūrėti nuotraukos  
pavadinimą ir jo formatą.

## **5 Dalis. Eknygos skaitymo funkcija**


Šis skyrius aprašo, kaip naudotis GPS navigatoriumi kaip Eknyga.

### **5.1 Savybės**





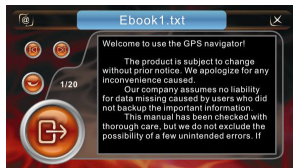

1. Palaiko \*.TXT failą.
  2. Palaiko slinkimo, praleidimo, ir aplanko pasirinkimo funkciją.
- Prieš skaitant txt failą, nukopijuokite į bet kuri atminties kortelės aplanką.

### **5.2 Aplinka ir funkcijos**

Spustelkit "Eknygos" mygtuką; paspauskite pasirinktą txt failą, norėdami suaktyvinti peržiūrą, kaip parodyta paveiksliuke 5-1:




Pav. 5-1: txt failo aplinka




	Uždaryti	Paspauskite, norėdami uždaryti e-Reader.
	Paskutinis	Paspauskite, norėdami skaityti paskutinį puslapį
	Kitas	Paspauskite, norėdami skaityti kitą puslapį
	Puslapio pasirinkimas	Paspauskite, norėdami pereiti į norimą perskaityti puslapį
	Atgal	Paspauskite grįžti į esamą aplanką, norėdami pasirinkti pageidaujama knygą
	Tekstinio failo	Paspauskite, norėdami peržiūrėti esamo failo

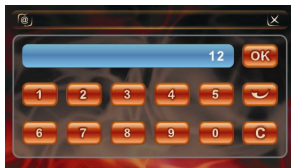


	pavadinimas ir formatas	pavadinimą ir formatą
<b>1/20</b>	Puslapis/puslapių	Esamo puslapio numeris ir kiek yra puslapių iš viso

2. Paveikslukas 5-2 norimo perskaityti puslapio pasirinkimas:



Pav. 5-2: puslapio numerio pasirinkimas






	Uždaryti	Spauskite norėdami išeiti
	Skaičių klaviatūra	Sudaryta iš 10 skaičių nuo 0 iki 9, klaviatūra palaiko bet kurį skaičių nuo 0 iki 99999999
	Skaičių rodymo	Rodo skaičius

	ekranas	
	Atgal	Paspauskite, norėdami ištrinti paskutinįjį skaičių
	Numesti	Paspauskite, norėdami nutrint skaičius
	Patvirtinimas	Paspauskite, norėdami patvirtinti surinktą skaičių.

### 3. Pasižiūrėkite į paveiksluką 5-3 – tekstinių failų aplinka



Pav 5-3: tekstinių failų aplanko aplinka

	Uždaryti	Paspauskite, norėdami uždaryti esamą aplanką
	Ankstesnis puslapis	Rodyti ankstesniojo puslapio turinį
	Kitas puslapis	Rodyti kito puslapio turinį
	Grįžti	Grįžti į ankstesniojo aplanko turinį
 Ebook1.txt	Failo pavadinimas	Rodo failo pavadinimą

## 6 dalis. Video rodymo funkcija

Šis skyrius aprašo kaip naudotis video failų peržiūra GPS navigatoriuje.

### 6.1 Savybės



1. Palaiko wmv, mpeg, mpg, mp4, 3gp, asf ir avi failus;
2. Rodo per visą ekraną, galima pasirinkti norimos vietos peržiūrą ir norimą peržiūrėti failą. Prieš peržiūrint, prašome nusikopijuoti savo video failus į bet kurį atminties kortelės aplanką.








## 6.2 Valdymas ir funkcijos

Paspauskite "Multimedia"\"MP4" mygtuką; paspauskite pasirinktą pavadinimą, suaktyvinkite grotuvą, kaip kad parodytą paveiksliuke 6-1.



Pav. 6-1 media grotuvo aplinka

	Uždaryti	Paspauskite, norėdami uždaryti video grotuvą
	Groti	Rodo, kad filmas yra rodomas, paspauskite, norėdami pristabdyti.



	Pauzē	Rodo, kad filmas yra pristabdyti, paspauskite, norėdami tęsti filmo peržiūrą.
	Sustabdyti	Paspauskite, norėdami sustabdyti filmo peržiūrą
	Greitas prajojimas	Paspauskite, norėdami paleisti greitą peržiūrą, pakartotinai paspauskite, norėdami žiūrėti normaliu režimu.
	Rodyti visame ekrane	Paspauskite, norėdami žiūrėti video failą per visą ekraną.
	Garso reguliavimas	Slinkite su lietimo pieštuko galiuku ekrane į kairę ar į dešinę, norėdami nustatyti garsumą. Slinkite į kairę, norėdami pritildyti, o į dešinę – pagarsinti.
	Eigos nustatymas	Slinkite su lietimo pieštuko galiuku į kairę ar į dešinę puses, norėdami nustatyti grojimo vietą. Slinkite į kairę, norėdami sugrįžti į tam tikrą vietą arba į dešinę pusę, norėdami žiūrėti tolimesniąją vietą.
	Atgal	Paspauskite, norėdami sugrįžti į video failų aplanką.




		norėdami pasirinkti mėgstamą filmą.
00:58 01:12	Prabėgęs laiką	Rodo kiek laiko jau prabėgo ir visą filmo laiką.

## 2. Remkitės paveiksluku 6-2 dėl video aplanko



Pav. 6-2 video aplanko aplinka

	Uždaryti	Paspauskite, norėdami uždaryti esamą aplanką
	Paskutinis	Paspauskite, norėdami rodyti paskutinį puslapį

	Kitas	Paspauskite, norėdami pažiūrėti kitą puslapį
	Atgal	Paspauskite,. Norėdami sugrįžti į pagrindinį aplanką
 Movie1. wmv	Filmo pavadinimas ir formatas	Rodo filmo pavadinimą ir jo formatą

## 8 dalis. Sistemos nustatymai

Paspauskite "Nustatymai" mygtuką, norėdami įeiti į nustatymų meniu; ten jūs galite įdiegti svarbius nustatymus. Į nustatymų aplinką įeina "garsas", "pakrovimas", "ryškumas", "data ir laikas", "kalba" ir "sistemos informacija", kaip ir parodyta paveiksluke 8-1:




Paveikslukas 8-1: nustatymų aplinka

Garsumas	Paspauskite, norėdami nustatyti garsiakalbių garsą. Junkite on/off, norėdami įjungti ar išjungti ekrano „klik garsą“.
Pakrovimas	Paspauskite, norėdami pasitikrinti baterijos įkrovimo lygį
Ryškusmas	Čia galima nustatyti apšvietimo ryškumą
Laikas ir data	Čia galima nusistatyti laiką ir datą, taip pat sistemos laiko zoną
Kalba	Kalbos nustatymas
Sistema	Leidžia atstatyti gamyklinius nustatymus ir GPS įdiegimus, o taip pat ir lietimui jautaus ekrano suderinimus.



## 8.1 Garso nustatymas



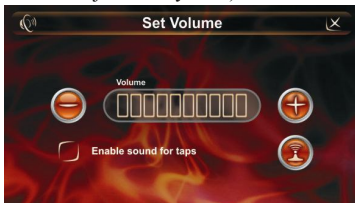

Garso nustatymas parodytas paveiksliuke 8-2:

1. Garsiakalbių garso nustatymas; 2. Ekranu „Klik“ garso nustatymas. 3. FM transliacija (detalesniam žiūrėti "8.2 FM transliacijos nustatymas").



Pav. 8-2: Garso nustatymo aplinka

	Uždaryti	Išėiti iš garso nustatymo aplinkos lango
	Garsas -	Sistema palaiko dešimties padalų garsumą (nuo tyliausio iki garsiausio); bakstelėkite, norėdami

		sumažinti garsą per vieną padalą;
	Garsas +	Sistema palaiko dešimties padalų garsumą (nuo tyliausio iki garsiausio); bakstelėkite, norėdami pagarsinti per vieną padalą;
	Ekranas „klik“ garsas	Pasirinkite jį, norėdami įjungti tą garsą, arba paspauskite dar sykį, norėdami išjungti jį
	Dabartinis garsumas	Raudonos padalos atitinka garso pavidinimą per vieną padalą
	Atgal	Grįžti į ankstesnį dažnio nustatymą (pirmą kartą naudojantis, sugrąžins į pirminį dažnį)

### 8.3 Įkrovimo informacija

Įkrovimo informacijos pagrindinė funkcija – tikrinti baterijos pakrovimo lygį ir ar šiuo metu baterija yra įkraunama, kaip parodyta paveiksliuke 8-4:



Pav. 8-4: Įkrovimo lygio aplinka





✕	Uždaryti	Paspauskite, norėdami išeiti iš įkrovimo lygio aplinkos lango
○○○○○○○○○○	Baterijos pakrovimo būklė	Geltonos spalvos padalos rodo kiek likęs baterijos įkrovimas; jei baterija yra įkraunama, tuomet raudonos spalvos padalos vis eis iš kairės į dešinę.

#### 8.4 Ryškumo nustatymas

Ryškumo nustatymas parodytas paveiksluke 8-5:




Paveikslukas 8-5: ryškumo nustatymo aplinka

	Uždaryti	Paspauskite, norėdami išeiti iš ryškumo nustatymo aplinkos
	Ryškumas žemyn	Paspauskite, norėdami sumažinti ryškumą palaipsniui iki minimalaus lygio.
	Ryškumas aukštyn	Paspauskite, norėdami padidinti ryškumą palaipsniui iki maksimalaus ryškumo.
	Ryškumo rodmuo	Geltonos padalos rodo esamo ryškumo lygį




## 8.5 Datos ir laiko nustatymai


Laiko ir datos nustatymai yra tokie:

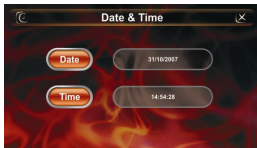1. Sistemos datos nustatymas;
2. Sistemos laiko nustatymas.






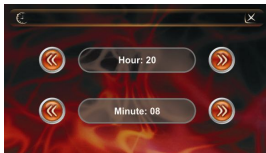
Pav. 8-6: Datos ir laiko nustatymo aplinka

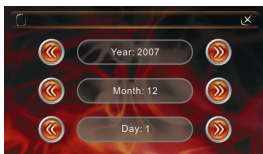1. Paspauskite [  ] mygtuką, norėdami įeiti į "Datos" aplinką (kaip parodyta paveiksluke 8-7), norėdami nustatyti metus, mėnesį ir dieną, spauskite [  ] arba [  ].



Pav. 8-7: Datos nustatymo aplinka


2. Paspauskite [  ] mygtuką, norėdami įeiti į "Laiko" aplinką (kaip ir parodyta pav. 8-8), norėdami nustatyti valandas ir minutes, spauskite [  ] arba [  ].



Pav. 8-8: laiko nustatymo aplinka

## 8.6 Kalbos nustatymas

Kalbos nustatymas parodytas paveiksluke 8-9:

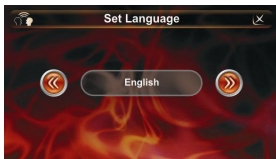

Pav. 8-9: kalbos nustatymo aplinka

Kalbos pasirinkimo lange paspauskite mygtukus [⏪] arba [⏩], norėdami pasirinkti norimą kalbą. Sistema palaiko supaprastintą kinų ir anglų kalbas.




## 8.7 Sistemos informacija


Sistemos informacijos nustatymas parodytas paveiksluke 8-10:

1. Pirminiai gamykliniai nustatymai; 2. GPS perkrovimas; 3. Lietimo ekrano suderinimas.






Pav. 8-10: sistemos informacijos nustatymo aplinka

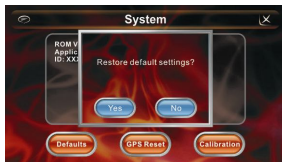Paspauskite mygtuką [  ] iškart pereiti į "Gamykliniai atstatymai" aplinką (kaip ir parodyta paveiksluke 8-11); nuspauskite [  ] mygtuką, norėdami atstatyti viską pagal gamyklinius nustatymus; nuspauskite [  ], norėdami uždaryti "Gamykliniai atstatymai" aplinką.





Pav. 8-11: gamyklinių atstatymų aplinka

Nuspauskite [  ] mygtuką, norėdami iškart pereiti į "GPS perkrovimas" aplinką (kaip parodyta paveiksluke 8-12); paspauskite [  ] mygtuką, norėdami įdiegti GPS perkrovimą; paspauskite [  ], norėdami uždaryti "GPS perkrovimo" aplinką.



## Pav. 8-12: GPS perkrovimo aplinka

Paspauskite [  ], norėdami iškart pereiti į “Lietimo ekrano suderinimo” aplinką (kaip parodyta paveiksluke 8-13); bakstelėkite su lietimio pieštuku ant kryžiaus, esančio ekrano viduryje ir kursorius judės link centro, viršutiniojo kairiojo kampo, apatiniojo kairiojo kampo, viršutiniojo dešiniojo kampo, ir apatiniojo dešiniojo kampo tol, kol bus sėkmingai nustatyta padėtis. Sistema automatiškai uždarys šią aplinką ir sugrąžins į sistemos aplinką.

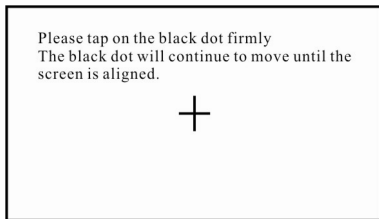

Pav. 8-13: lietimio ekrano suderinimas

## 9 Dalis. Techniniai duomenys

Šio produkto duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Matmenys	128 mm x 82 mm x 21 mm
Svoris	apie 250 gr
Palaikomos atminties kortelės ir talpos	32M/64M/128M/256M/512M/1G/2G
Baterija	Įmontuota ličio baterija, 1300mAH/3.7V
Garsiakalbiai	2W@4ohm
Ausinės	20 mW/32ohm
Audio	WMA/MP3/WAV
Video	AVI\MPEG\MPG
Vaizdai	JPG/JPEG/BMP/PNG
Eknyga	TXT
Darbinė temperatūra	0 °C ~ 60 °C
Sandėliavimo ir transportavimo temperatūros	-20 °C ~ 60 °C
Leidžiamas RH	20% ~ 80%(40°C)
Leidžiamas RH sandėliavimui ir transportavimui	20% ~ 80% ( 40°C )
Atmosferos slėgis	86KPa ~ 106KPa
Kalbos	Supaprastinta Kinų, įprasta Kinų ir Anglų

## 10 Dalis. Gedimų sprendimai

Jei GPS navigacija sugedo, iš pradžių prašome peržiūrėti į galimus sprendimus žemiau. Jei gedimas nepasitaisė – kreipkitės į įgaliotą serviso centrą.

Gedimas	Priežastys	Sprendimas
Jei įrenginys neįsijungia	Nepakanka baterijos įkrovimo lygio	Pajunkite sistemą prie išorinio pakroviklio, tuo pačiu pakraudami bateriją.
	Baterija yra atjungta	Pakelkite baterijos jungiklį į viršų.
Įrenginys išsijungia veikimo metu	Nepakanka baterijos įkrovimo lygio	Pajunkite sistemą prie išorinio pakroviklio, tuo pačiu pakraudami bateriją.

Įrenginys blogai rodo; vaizdais yra neryškūs	Nepakankamas yra apšvietimo ryškumas. Apšvietimas yra automatiškai išjungtas	Nustatykite ryškumą, naudojantis lietimo pieštuku LCD ekrane. Apšvietimas vėl įsijungs.
Spaudžiant mygtuką nesiaktyvuoja reikiami veiksmai.	Lietimo ekranas nesuderintas.	Suderinkite lietimo ekraną iš naujo.
Grojant nėra garso	Nustatytas per mažas garsas	Padidinkite garsą.
	Ausinės blogai kontaktuoja.	Įkiškite ausinių kištuką tinkamai.
Įrenginys neprieina prie kompiuterio	Nekontaktuoja USB kabelis.	Tinkamai pajunkite USB kabelį.
Įrenginys negaudo GPS signalų		Priklauso nuo vietinio GPS palydovų signalo stiprumo ar silpnumo. Luktelkit 3 minutes signalo pagavimui.

Nerandama žemėlapių duomenų		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Diske yra saugomi žemėlapių failai.</li><li>2. Kreipkitės į pardavėją dėl slaptažodžio, reikalingo kuomet navigacija yra aktyvuojama iš naujo.</li></ol>
-----------------------------	--	---